CLIMATISEUR(type split)

NOTICE D'UTILISATION

Prière de lire attentivement ce mode d'emploi avant de mettre en service votre climatiseur.

NO.0010503378

SOMMAIRE

PARTIES ET FONCTIONS

- UNITÉ INTÉRIEURE ..... p. 1
- UNITÉ EXTÉRIEURE ..... p. 2

FONCTIONNEMENT

- TÉLÉCOMMANDE ..... p. 3-4-5
- FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE VENTILATION ..... p. 6
- CLIMATISATION- CHAUFFAGE
- DESHUMIDIFICATION ..... p. 7-8
- MINUTERIE ..... p. 9 -10
- FONCTIONNEMENT D'URGENCE
- ET D'ESSAI ..... p. 11-12
- ENTRETIEN ..... p. 13-14-15-16-17

UNITE INTERIEURE

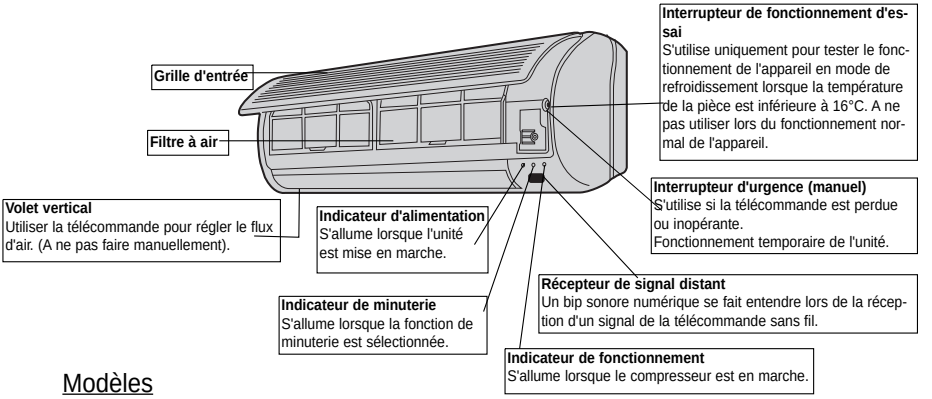
Grille d'entrée
Filtre à air
Volet vertical
Utiliser la télécommande pour régler le flux d'air. (A ne pas faire manuellement).
Indicateur d'alimentation
S'allume lorsque l'unité est mise en marche.
Indicateur de minuterie
S'allume lorsque la fonction de minuterie est sélectionnée.
Interrupteur de fonctionnement d'essai
S'utilise uniquement pour tester le fonctionnement de l'appareil en mode de refroidissement lorsque la température de la pièce est inférieure à 16°C. A ne pas utiliser lors du fonctionnement normal de l'appareil.
Interrupteur d'urgence (manuel)
S'utilise si la télécommande est perdue ou inopérante.
Fonctionnement temporaire de l'unité.
Récepteur de signal distant
Un bip sonore numérique se fait entendre lors de la réception d'un signal de la télécommande sans fil.
Indicateur de fonctionnement
S'allume lorsque le compresseur est en marche.

Modèles

HSU-07LE03 HSU-09LE03 HSU-12LE03 HSU-18LE03 HSU-22LE03

HSU-09H03/Z1 HSU-12H03/Z1 HSU-09C03/Z1 HSU-12C03/Z1

HSU-12HA03/Z1 HSU-22HA03/Z1 HSU-24HA03/Z1 HSU-24CG0307

HSU-18CK03 HSU-18HK03 HSU-18CK0307 HSU-18HK0307

HSU-09RD0307 HSU-12RD0307 HSU-09LD0307 HSU-12LD0307

HSU-07LD03

UNITE EXTERIEURE

TUYAUX DE CONNEXION ET RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

Modèles

HSU-07LE03 HSU-09LE03 HSU-12LE03
HSU-09H03/Z1 HSU-09C03/Z1 HSU-12HA03/Z1
HSU-12H03/Z1 HSU-12C03/Z1 HSU-07LD03
HSU-09RD0307 HSU-12RD0307
HSU-12LD0307 HSU-09LD0307

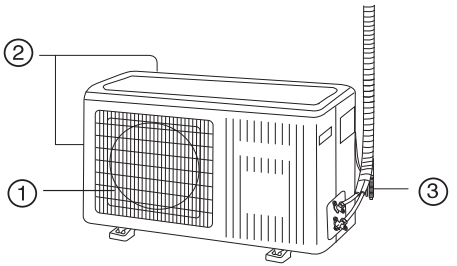

• Sortie d'air chaud lors du refroidissement
Sortie d'air froid lors du chauffage

Modèles

HSU-18LE03 HSU-22LE03
HSU-18HK03 HSU-18HK03
HSU-18CK0307 HSU-18HK0307
HSU-22HA03/Z1 HSU-24CG0307
HSU-24HA03/Z1

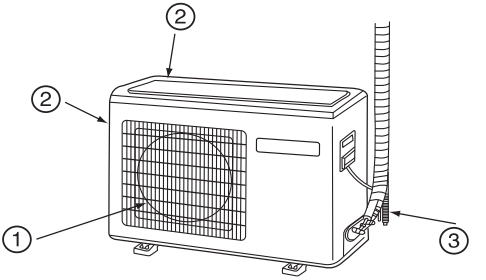

① SORTIE ② ENTREE ③ CANALISATION

L'appareil s'adapte aux conditions d'humidité et de température suivantes:

Refroidissement	Unité intérieure	Maximum Minimum	B.S / B.H B.S / B.H	32°C/23°C 18°C/14°C
	Unité extérieure	Maximum Minimum	B.S B.S	43°C 18°C
Chauffage	Unité intérieure	Maximum Minimum	B.S B.S	27°C 15°C
	Unité extérieure	Maximum Minimum	B.S/B.H B.S/B.H	24°C/18°C -7°C/-8°C

1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par l'usine ou son représentant ou une autre personne qualifiée.
2. Si le fusible sur le panneau électrique a sauté, veuiller le changer par un fusible type T.3.15A/250V
3. La distance entre l'unité intérieure et le sol doit être supérieure à 1.8m.
4. La méthode de raccordement doit être en ligne avec les réglementations locales.
5. Après installation, la fiche d'alimentation doit être librement accessible.
6. Pour la protection de l'environnement, les piles usées doivent être recyclées.

Fonctionnement

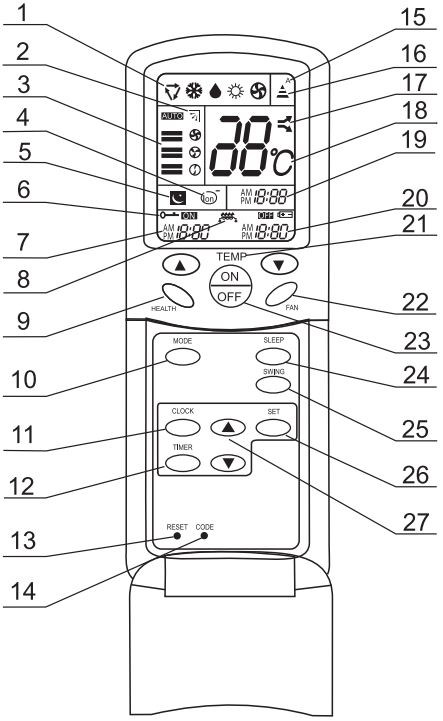

Touches et affichage de la télécommande

1.Affichage du Mode

AUTO(Automatique)
COOL(Climatisation)
DRY(Déshumidification)
HEAT(Chauffage)
FAN(ventilation)

Faible Moyen Fort Automatique

2.Affichage SWING(Direction automatiquedu flux d'air)
3.Affichage FAN SPEED(Vitesse de ventilation)
4.Affichage HEALTH(Émission ionique)
5.Affichage SLEEP(Sommeil)
6.Affichage LOCK(Verrouillage)
7.Affichage TIMER ON(La minuterie se meten marche)
8.Affichage AUXILIARY HEAT
9.HEALTH(Émission ionique)
10.MODE
Appuyer sur cette touche pour sélectionnerle mode de fonctionnement: AUTO(automatique), COOL (climatisation), DRY (déshumidification), HEAT (chauffage) et FAN (ventilation).
11.CLOCK(Horloge)
Appuyer sur cette touche pour régler l'heure.
12. TIMER(Minuterie)
Appuyer sur cette touche pour sélectionner TIMER ON, TIMEROFF, TIMER ON/OFF
13.RESET(Réinitialisation)
Appuyer sur cette touche pour déclencher la réinitialisation.
14.CODE
Appuyer sur cette touche pour sélectionner code A ou B avec une pression, A ou B sera affiché sur LCD.Sélectionner A sans explication spéciale.
15.Affichage de CODE
16.SIGNAL SENDING(Envoi de signal)
17.Affichage Power/Soft(Puissant/Doux)
18.Affichage TEMP(Température)
19.Affichage CLOCK(Horloge)
20.Affichage TIMER OFF(La minuterie s'éteint)
21.TEMP(Température)
Appuyer sur cette touche pour sélectionner la température désirée.
22.FAN(Ventilation)
Appuyer sur cette touche pour sélectionner la vitesse de ventilation: LO (faible), MED (moyen),HI (fort), AUTO (automatique).
23.POWER ON/OFF(Touche de marche/arrêt)
Appuyer sur cette touche pour allumeret éteindre l'appareil.
24.SLEEP(Sommeil)
Appuyer sur cette touche pour sélectionner le mode SLEEP.

25.SWING(Direction automatiquedu flux d'air)
Appuyer sur cette touche pour régler la direction automatique du flux d'air
26.SET(Réglage)
Appuyer sur cette touche pour confirmer les réglages de l'heure et de la minuterie.
27.HOUR(Heure)
Appuyer sur cette touche pour régler l'heure et la minuterie.

INTRODUCTION BREVE DE L'OPERATION DE HEALTH(Émission ionique)
Le générateur d'anion dans le climatiseur peut produire de nombreux d'anion pour balancer effectivement la quantité de la position et de l'anion dans l'air et également pour tuer les bactéries, accélérer le sédiment des poussières dans la chambre et finalement épurer de l'air dans la chanbre.

Attention:
Sur les modeles froid seul, le mode de chauffage n'est pas disponible.
Après avoir remplacé les piles, appuyer sur ON/OFF. L'affichage sera le suivant:
Mode de fonctionnement: AUTO, Température: No
Mode de minuterie: No, Vitesse de ventilation: AUTO

Note:
Dans l'illustration, tous les indicateurs sont représentés pour plus de clarté. Lors de l'utilisation, seuls les indicateurs applicables apparaissent sur la télécommande.

Fonctionnement

Touches et affichage de la télécommande

Si l'unité que vous achetez n'a pas la fonction de santé, la télécommande doit avoir une figure suivante:

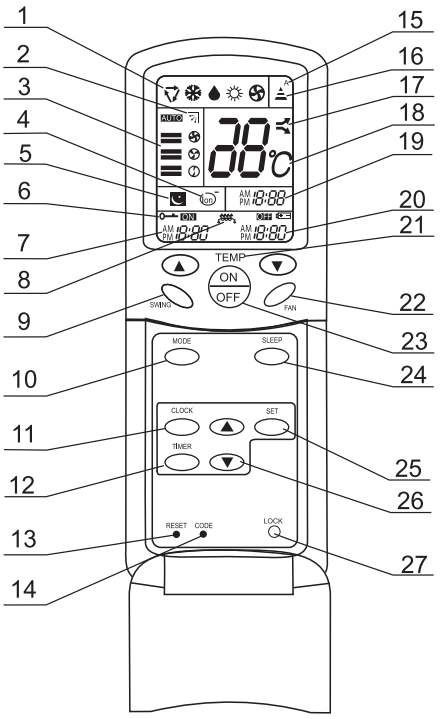

1.Affichage du Mode

AUTO(Automatique)
COOL(Climatisation)
DRY(Déshumidification)
HEAT(Chauffage)
FAN(ventilation)

Faible Moyen Fort Automatique

2.Affichage SWING(Direction automatiquedu flux d'air)
3.Affichage FAN SPEED(Vitesse de ventilation)
4.Affichage HEALTH(Émission ionique)
5.Affichage SLEEP(Sommeil)
6.Affichage LOCK(Verrouillage)
7.Affichage TIMER ON(La minuterie se meten marche)
8.Affichage AUXILIARY HEAT
9.SWING(Direction automatiquedu flux d'air)
Appuyer sur cette touche pour régler la direction automatique du flux d'air

10.MODE
Appuyer sur cette touche pour sélectionnerle mode de fonctionnement: AUTO(automatique), COOL (climatisation), DRY (déshumidification), HEAT (chauffage) et FAN (ventilation).

11.CLOCK(Horloge)
Appuyer sur cette touche pour régler l'heure.

12. TIMER(Minuterie)
Appuyer sur cette touche pour sélectionner TIMER ON, TIMEROFF, TIMER ON/OFF

13.RESET(Réinitialisation)
Appuyer sur cette touche pour déclencher la réinitialisation.

14.CODE
Appuyer sur cette touche pour sélectionner code A ou B avec une pression, A ou B sera affiché sur LCD.Sélectionner A sans explication spéciale.

15.Affichage CODE
16.SIGNAL SENDING(Envoi de signal)
17.Affichage Power/Soft(Puissant/Doux)
18.Affichage TEMP(Température)
19.Affichage CLOCK(Horloge)
20.Affichage TIMER OFF(La minuterie s'éteint)

21.TEMP(Température)
Appuyer sur cette touche pour sélectionner la température désirée.

22.FAN(Ventilation)
Appuyer sur cette touche pour sélectionner la vitesse de ventilation: LO (faible), MED (moyen),HI (fort), AUTO (automatique).

23.POWER ON/OFF(Touche de marche/arrêt)
Appuyer sur cette touche pour allumeret éteindre l'appareil.

24.SLEEP(Sommeil)
Appuyer sur cette touche pour sélectionner le mode SLEEP.

25.SET(Réglage)
Appuyer sur cette touche pour confirmer les réglages de l'heure et de la minuterie.

26.HOUR(Heure)
Appuyer sur cette touche pour régler l'heure et la minuterie.

27.LOCK(Verrouillage)
Appuyer sur cette touche l'affichage sur l'écran à cristaux liquides.

Réglage de l'heure

Lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois et après avoir remplacé les piles de la télécommande, l'heure affichée doit être réglée comme suit :
Appuyer sur la touche CLOCK, les indicateurs 'AM' ou 'PM' clignotent.

Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour régler l'heure. Chaque pression sur la touche fait changer le réglage de la minuterie par tranches de une minute. Si vous maintenez la touche enfoncée, l'heure change plus rapidement. Après avoir réglé l'heure, appuyer sur la touche SET. AM et PM arrêtent de clignoter, et l'horloge est mise en fonction

Informations utiles:

Après avoir remplacé les piles, la télécommande effectuera un contrôle automatique et affichera toutes les informations sur l'écran. Elle reprendra ensuite son fonctionnement normal.

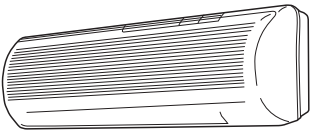

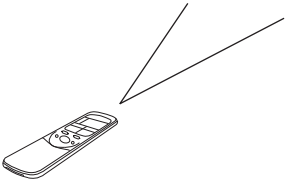

Fonctionnement de la télécommande

Vérifier que la tête de la télécommande est dirigée vers le récepteur de signal de l'unité intérieure.
Les signaux émis par la télécommande doivent pouvoir être captés par le récepteur de l'unité intérieure (la télécommande doit être à une portée d'environ 7 mètres sans obstacles).
Ne pas jeter la télécommande et empêcher tout liquide d'y pénétrer.
Si la pièce est dotée d'un éclairage fluorescent avec des starters électroniques ou d'un téléphone sans fil, il y a le risque d'interférences à la réception du signal. Dans ce cas, vous devrez rapprocher la télécommande de l'unité.

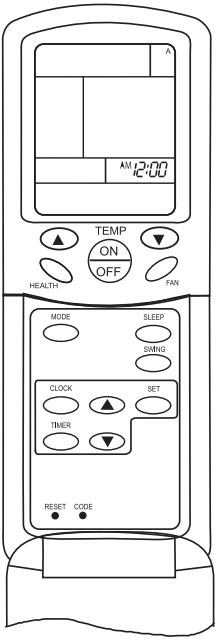

Remplacement des piles

Introduire les piles comme indiqué.

La télécommande utilise deux piles cylindriques 2 R-03.

Retirer le cache du logement des piles

Appuyer légèrement sur la touche " ▼ " et faire glisser le cache.

Introduire les piles

Vérifier que les piles sont introduites correctement, selon les indices "+"/"-"

Remplacer le cache

Indicateur de confirmation:

En cas d'erreur dans l'introduction des piles, attendre cinq minutes avant d'essayer de nouveau.

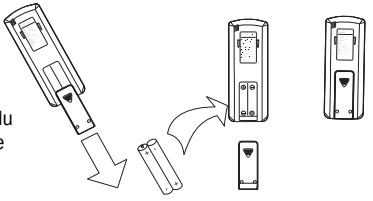

Note:

Utiliser deux piles nouvelles du même type.
Si la télécommande ne fonctionne pas normalement ou ne fonctionne pas du tout, appuyer avec le bout d'un crayon ou un objet similaire sur la touche de réinitialisation (reset).

Informations utiles:

Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant longtemps, retirer les piles. Si après avoir retiré les piles, il y a des informations qui s'affichent sur l'écran, appuyer sur la touche de réinitialisation.

Fonctionnement Automatique, Ventilation

1. Marche

Mettre l'appareil sous tension avec l'interrupteur ON/OFF. Le mode de fonctionnement antérieur apparaît sur l'écran (sauf le réglage de minuterie).

L'indicateur d'opération sur l'unité intérieure s'allume.

2. Sélection du mode de fonctionnement

Appuyer sur la touche MODE. Avec chaque pression sur cette touche, le mode de fonctionnement change comme suit :

AUTO (Automatique), COOL (Climatisation), DRY (Déshumidification), HEAT (Chauffage), FAN (Ventilation).

L'unité fonctionnera selon le mode sélectionné.
Sélectionnez ' 'Automatique' ou ' Ventilation

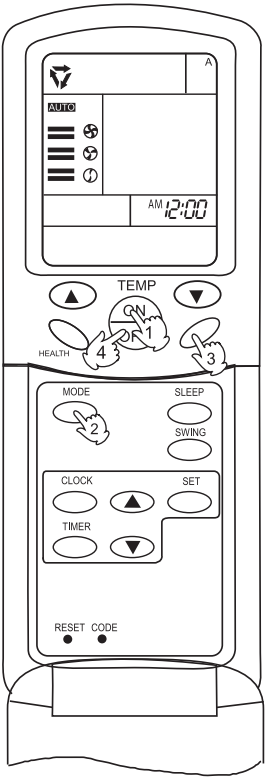

3. FAN (Ventilation)

Appuyer sur la touche FAN. Avec chaque pression sur cette touche, la vitesse de ventilation change comme suit:

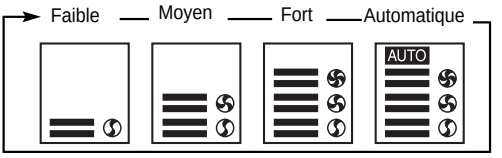

L'unité fonctionnera selon la vitesse de ventilation sélectionnée.
Note: Le fonctionnement AUTO n'est pas disponible sur le mode FAN (Ventilation).
Si nécessaire, régler la direction du flux d'air.

4. Arrêt

Appuyer sur la touche ON/OFF. L'écran n'affiche que l'heure.
Tous les indicateurs de l'unité intérieure sont éteints.
Le volet vertical se ferme automatiquement.

Informations utiles:

La télécommande sauvegarde dans sa mémoire les réglages pour chaque mode de fonctionnement. La prochaine fois, appuyer sur la touche ON/OFF et le climatiseur se met en marche dans les mêmes conditions. Aucun nouveau réglage n'est nécessaire, sauf pour la Minuterie (TIMER ON/OFF).

CLIMATISATION, CHAUFFAGE, DESHUMIDIFICATION

Recommandations

- Utiliser la CLIMATISATION en été
- Utiliser le CHAUFFAGE en hiver
- Utiliser la DESHUMIDIFICATION au printemps, en automne et dans les climats humides

1. Marche

Mettre l'appareil sous tension avec l'interrupteur ON/OFF. Le mode de fonctionnement antérieur apparaît sur l'écran (sauf le réglage de minuterie).
L'indicateur d'opération sur l'unité intérieure s'allume

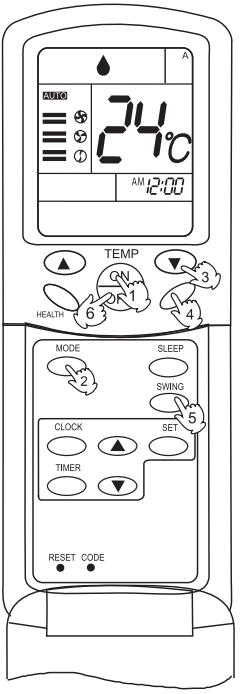

2. Sélection du mode de fonctionnement

Appuyer sur la touche MODE. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le mode de fonctionnement change comme suit:
L'unité fonctionnera selon le mode affiché sur l'écran. Sélectionner le mode préféré.

AUTO (Automatique), COOL (Climatisation),
DRY (Déshumidification), HEAT (Chauffage), FAN (Ventilation).

3. Sélection de Température

Appuyer sur la touche TEMP

▲ Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la température sélectionnee augmente de 1°C.

▼ Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la température baisse de 1°C.
L'unité atteindra la température sélectionnée sur l'écran.

4. Sélection de Vitesse de Ventilation

Appuyer sur la touche FAN. Avec chaque pression sur cette touche, la vitesse de ventilation change comme suit:

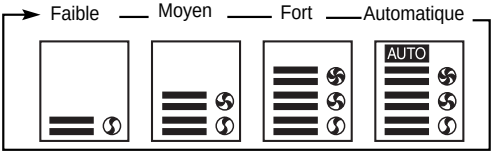

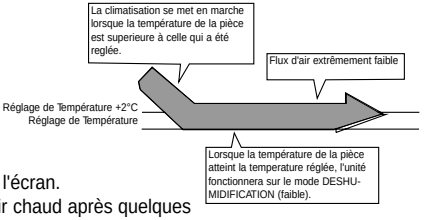
La climatisation se met en marche lorsque la température de la pièce est superieure à celle qui a été reglée.
Flux d'air extrêmement faible
Réglage de Température +2°C
Réglage de Température
Lorsque la température de la pièce atteint la temperature réglée, l'unité fonctionnera sur le mode DESHUMIDIFICATION (faible).

L'unité fonctionnera selon la vitesse de ventilation affichée sur l'écran.
Si vous sélectionnez le mode CHAUFFAGE, vous aurez de l'air chaud après quelques minutes.
Si vous sélectionnez le mode DESHUMIDIFICATION, lorsque la température est supérieure à celle qui a été réglée de 2°C l'unité fonctionnera par intervalles à la vitesse LO (faible) indépendamment du réglage de la vitesse de ventilation.

Informations utiles:

La télécommande sauvegarde dans sa mémoire les réglages pour chaque mode de fonctionnement. La prochaine fois, appuyer sur la touche ON/OFF et le climatiseur se mettra en marche dans les mêmes conditions.

CLIMATISATION, CHAUFFAGE, DESHUMIDIFICATION

5. Réglage de la direction du flux d'air

Après avoir sélectionné le mode de fonctionnement, le volet vertical s'ouvre automatiquement selon le mode.

CLIMATISATION

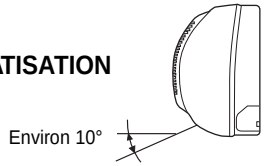

CHAUFFAGE

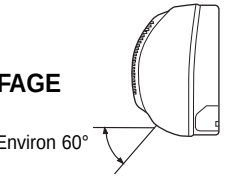

Bas et Haut (Utiliser la telecommande)

Appuyer sur la touche SWING. Le volet vertical se déplacera comme indiqué sur le diagramme. Appuyer de nouveau sur la touche SWING pour fixer la position du volet.

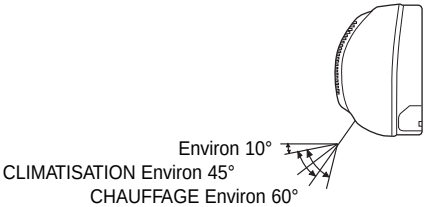

Attention:

Lois d' une utilisation prolongée des modes CLIMATISATION ou DESHUMIDIFATION, il est conseillé d'éviter la direction du volet vertical vers le bas. Si non, il y a le risque de formation d'humidité condensée.

Ajustement du flux d'air - gauche et droite (manuel)

Diriger les volets à gauche et à droite vers la direction préférée. Voir diagramme.

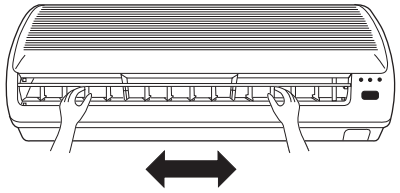

Attention:

Lorsque le climat est très humide, si tous les volets sont ajustés vers la même direction il y a le risque de formation d'humidité condensée.

6. Arrêt

Appuyer sur la touche ON/OFF. L'écran n'affiche que l'heure.
Tous les indicateurs de l'unité intérieure sont éteints.
Le volet vertical se ferme automatiquement.

Attention:

L'unite ne doit être mise en marche qu'après trois minutes, en raison de son système de protection. Le mode CHAUFFAGE n'est pas disponible sur l'unité de refroidissement uniquement.

Informations utiles:

Pour assurer une climatisation homogène dans toute la pièce, il convient de diriger le flux d'air à l'horizontale. A l'inverse, en mode chaud, le flux d'air doit être orienté vers le bas, car il a tendance à monter.

Faire attention à ne pas vous enrhumer lorsque l'air froid est dirigé vers le bas.
Pour des raisons de santé, il n'est pas conseillé de se déplacer fréquemment en été entre des pièces où la différence de température est supérieure à 7°C. Une différence de 3-5°C vous reposera tandis que la consommation d'énergie sera moins importante.

Fonctionnement de la Minuterie

Il faudra tout d'abord régler l'heure
Vous pouvez régler le fonctionnement automatique du climatiseur avant de vous réveiller le matin ou lorsque vous rentrez à la maison, ou tard la nuit.

MINUTERIE ON/OFF
1. Allumer l'appareil et sélectionner votre mode de fonctionnement préféré.
Le mode de fonctionnement s'affichera sur l'écran.
L'indicateur d'opération sur l'unité intérieure s'allume.

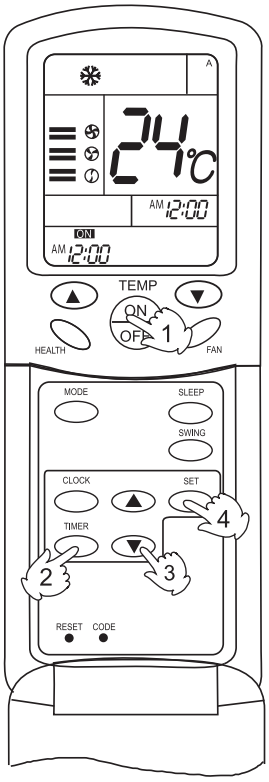

2. Sélection du Mode Minuterie
Appuyer sur la touche TIMER (Minuterie) pour changer le mode de Minuterie.
Avec chaque pression sur cette touche, l'indication change selon la séquence:



Sélectionner le mode de Minuterie souhaité (TIMER ON ou TIMER OFF). Les indicateurs ON ou OFF clignotent.

3. Réglage de la Minuterie
Appuyer sur la touche HOUR (heure) ▲/▼.
▲ Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les minutes augmentent par tranches de dix. Si la touche est maintenue enfoncée, l'indication changera plus rapidement.
▼ Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les minutes diminuent par tranches de dix. Si la touche est maintenue enfoncée, l'indication changera plus rapidement. L'heure s'affichera sur l'écran. Vous avez la possibilité de régler la minuterie pour une période de 24 heures.

4. Confirmation de votre réglage
Après avoir réglé la Minuterie, appuyer sur la touche SET pour confirmer votre réglage. Les indicateurs ON ou OFF arrêtent de clignoter.
Heure affichée: L'appareil se met en marche ou s'éteint à x heures x minutes (TIMER ON ou TIMER OFF).
L'indicateur du mode de minuterie sur l'unité intérieure s'allume.

Annulation du mode de Minuterie

Appuyer sur la touche TIMER plusieurs fois jusqu'à disparition du mode de Minuterie.

Informations utiles:
Après le remplacement des piles ou une coupure de courant, vous devrez à nouveau régler la Minuterie. La télécommande sauvegarde dans sa mémoire les réglages de la Minuterie. La prochaine fois que vous allez utiliser le mode de Minuterie, si vous désirez avoir le même réglage, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche SET après la sélection du mode.

MINUTERIE ON/OFF

1. Mettre en opération l'appareil et sélectionner votre mode de fonctionnement préféré.
Le mode de fonctionnement s'affichera sur l'écran.
L'indicateur d'alimentation sur l'unité intérieure s'allume.

2. Appuyer sur la touche TIMER (Minuterie) pour changer le mode de minuterie.
Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'indication change selon la séquence:



Sélectionner le mode TIMER ON-OFF. L' indicateur ON clignote.

3. Réglage de l'heure pour TIMER ON.
Appuyer sur la touche HOUR (heure).
▲ Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les minutes augmentent par tranches de dix. Si la touche est maintenue enfoncée, l'indication changera plus rapidement.
▼ Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les minutes diminuent par tranches de dix. Si la touche est maintenue enfoncée, l'indication changera plus rapidement.
L'heure s'affichera sur l'écran.
Vous avez la possibilité de régler la Minuterie pour une période de 24 heures.

4. Confirmation de l'heure pour TIMER ON.
Après avoir réglé l'heure, appuyer sur la touche TIMER pour confirmer votre réglage. L'indicateur ON arrête de clignoter et OFF commence à clignoter.
Heure affichée: L'appareil se met en marche à x heures x minutes

5. Réglage d'heure pour TIMER OFF
Suivre les mêmes démarches indiquées au paragraphe (4).

6. Confirmation de l'heure pour TIMER OFF.
Après avoir réglé l'heure, appuyer sur la touche SET pour confirmer votre réglage. L'indicateur OFF arrête de clignoter.
Heure affichée: L'appareil s'éteint à x heures x minutes

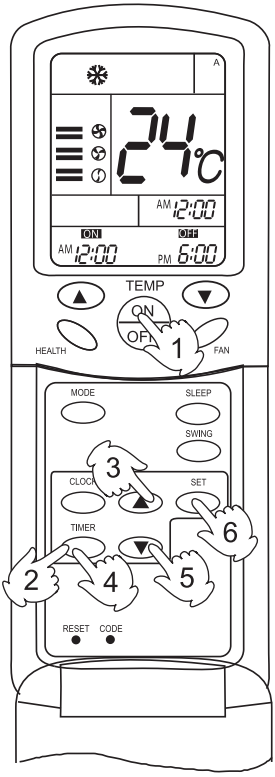

Annulation du mode de Minuterie

Appuyer sur la touche TIMER plusieurs fois jusqu'à disparition du mode de Minuterie.

Selon la séquence de réglage TIMER ON ou TIMER OFF, vous pouvez avoir Marche/Arrêt ou Arrêt/Marche.

Fonctionnement d'urgence et d'essai

Fonctionnement d'urgence

- A utiliser uniquement lorsque la télécommande est défectueuse ou perdue.
- Lorsque vous mettez en marche ce mode de fonctionnement, le son 'Pi' se fait entendre. Votre appareil est en marche.
- Dans ce mode de fonctionnement il est impossible de modifier les réglages de température et de vitesse du flux d'air. Il est également impossible d'utiliser la Minuterie.
- Suivre les instructions ci-dessous

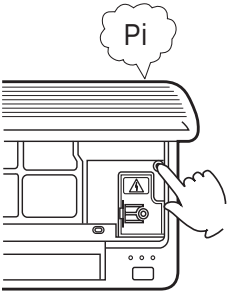

Température de la pièce	Température désignée	Mode de minuterie	Vitesse du flux d'air	Mode de fonctionnement
> 23°C	26°C	CONTINU	AUTO	CLIMATISATION
< 23°c	23°c	CONTINU	AUTO	CHAUFFAGE

* Votre appareil génère de l'air froid lorsque la température de la pièce est supérieure à 23°C.

Votre appareil génère de l'air chaud lorsque la température de la pièce est inférieure à 23°C.

Fonctionnement d'essai:

- Utiliser cet interrupteur lors du fonctionnement d'essai lorsque la température de la pièce est inférieure à 16°C. Ne jamais utiliser cette position pour le fonctionnement normal de l'appareil. Maintenir l'interrupteur enfoncé plus de 5 secondes. Vous allez entendre le son 'Pi' deux fois. Libérer l'interrupteur. Le mode de refroidissement est mis en marche avec la vitesse du flux d'air réglée a fort.

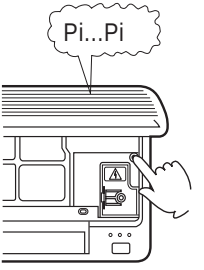

Annulation du fonctionnement d'urgence ou d'essai:

- Appuyer encore une fois sur l'interrupteur du fonctionnement d'urgence ou d'essai. Le son 'Pi' se fera entendre de nouveau. L'opération est annulée.

Fonctionnement d'urgence et d'essai

Programme SOMMEIL

Avant de vous coucher, vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche SLEEP. Ce programme vous offre la possibilité de dormir dans des conditions agréables.

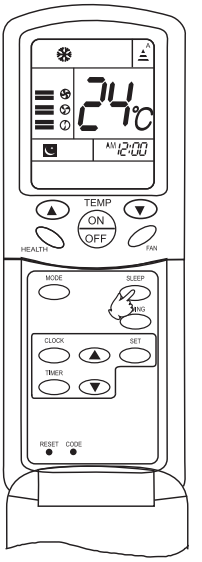

Mode CLIMATISATION

Une heure après la mise en marche du Programme SLEEP, la température augmentera de 1°C par rapport à votre réglage. Une heure plus tard, la température augmentera 1°C de plus. L'appareil fonctionnera pour 6 heures et par la suite s'arrêtera automatiquement. La température sera plus haute que celle qui a été réglée, de manière à vous garantir un sommeil confortable.

Mode CHAUFFAGE

Une heure après la mise en marche du Programme SLEEP, la température baissera de 2°C par rapport à votre réglage. Une heure plus tard, la température baissera de 2°C de plus. L'appareil fonctionnera pendant trois heures à la même température et s'arrêtera automatiquement. La température est plus basse que celle qui a été réglée, de manière à vous garantir un sommeil confortable.

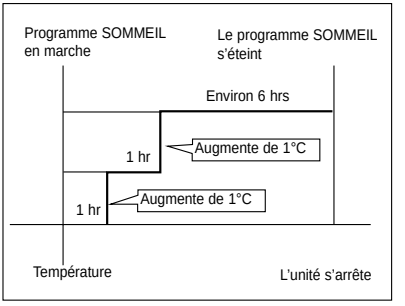

Fig. 1

Fonctionnement automatique après une coupure de courant

Si l'appareil est mis en marche pour la première fois, le compresseur commencera à fonctionner trois minutes plus tard. Après une coupure du courant, l'appareil est mis en marche automatiquement, l'indicateur d'alimentation s'allume et trois minutes plus tard le compresseur commence à fonctionner.

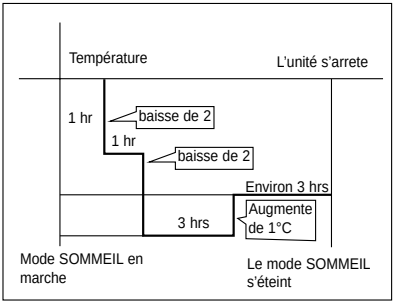

Fig. 2

Note:
Le programme SLEEP n'est pas disponible en mode de fonctionnement FAN (ventilation)

ENTRETIEN

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

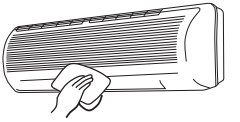

Débrancher la fiche d'alimentation. Nettoyer l'extérieur avec un chiffon doux. Si l'unité est très sale, utiliser un détergent neutre sur un chiffon légèrement humide. Enlever le détergent complètement.

Nettoyage de la télécommande

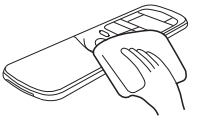

Ne jamais nettoyer la télécommande avec de l'eau. Utiliser un chiffon sec. Ne pas utiliser un détergent pour vitres ou un chiffon trempé dans des produits chimiques.

Nettoyage du filtre à air

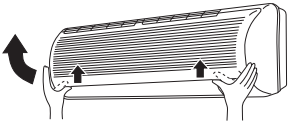

1.Ouvrir la façade en la soulevant.

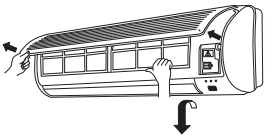

2.Enlever le filtre à air. Soulever légèrement le filtre à air pour le libérer. Tirer vers le bas pour l'enlever.

3.Nettoyer le filtre. Utiliser un aspirateur pour enlever la poussière ou laver le filtre à air. Dans le dernier cas, le faire sécher à l'ombre.

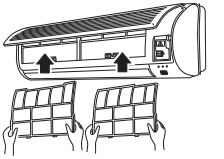

4.Mettre le filtre en place. Placer le filtre derrière le taquet de façon à ce que l'indice FRONT soit devant. Vérifier qu'il se trouve vraiment derrière le taquet, afin d' éviter d' éventuels problèmes.

5.Fermer la façade.

Remplacement des filtres électrostatiques

1 Ouvrez la grille d'aération.
Ouvrez la grille d'aération en appuyant vers le haut sur les deux extrémités de la grille à l'aide de vos pouces.

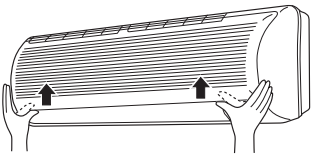

2 Détachez la grille.
Relevez la grille et placez-la à l'horizontale, puis tirez dessus pour la détacher de l'unité intérieure.

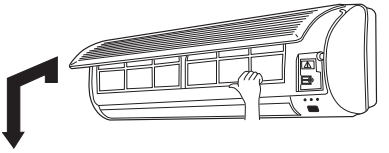

3 Détachez le filtre de purification d'air.

4 Fixez le nouveau filtre de purification d'air
Fixez chaque filtre de purification d'air sur l'unité intérieure de manière à ce que le côté blanc soit tourné vers l'avant.

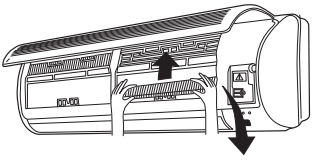

5 Fixez le filtre à air standard de manière à ce que le côté avant soit tourné vers l'avant.
Le fonctionnement sans filtre à air standard peut entraîner des perturbation de la machine.

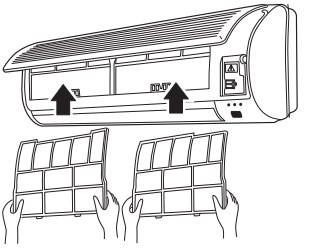

6 Fermez la grille d'aération.
Refermez doucement et avec fermeté la grille

Si le filtre électrostatique ne peut plus être utilisé, il faudra le remplacer.

Pour garantir le bon fonctionnement de votre climatiseur

Faire attention au réglage de la température

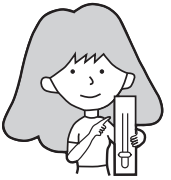



Nettoyage du filtre à air

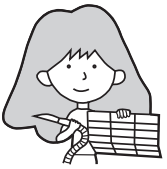

Fermer les portes et les fenêtres lorsque l'appareil est en marche

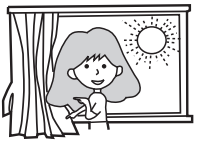

Usage efficace de la minuterie

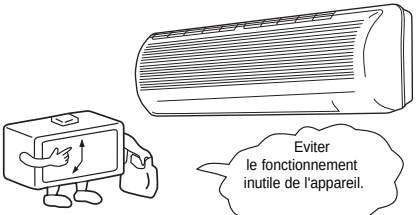

Faire attention aux instructions suivantes

Ne pas asperger l'appareil d'eau

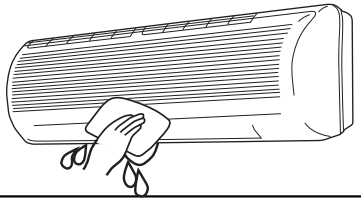

Ne pas bloquer l'entrée ou la sortie

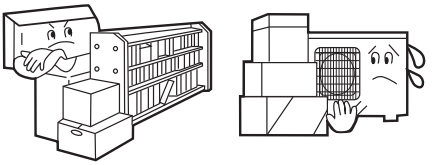

Ne pas tirer la fiche d'alimentation

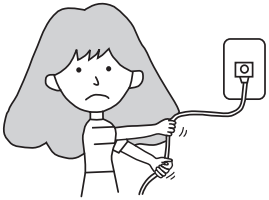

Ne pas utiliser l'appareil pour des applications spécialisées

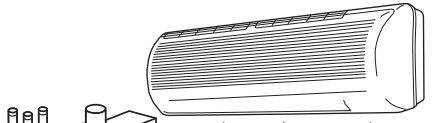

(comme la conservation d'aliments, la culture de plantes, et l'élevage d'animaux)

POUR VOTRE SECURITE ET POUR OBTENIR DES PERFORMANCES CORRECTES

- Ne pas essayer d'installer le climatiseur soi-même.
- L'appareil ne renferme pas de composants réparables par l'utilisateur. Pour toute réparation vous adresser à un technicien qualifié.
- En cas de déménagement, vous adresser à des techniciens qualifiés pour la déconnexion et la réinstallation de l'appareil.
- Eviter de rester debout trop longtemps devant le flux d'air froid.
- Ne pas introduire vos doigts ou autres objets dans la bouche de sortie ou les grilles d'entrée d'air.
- Ne jamais mettre en marche ou éteindre le climatiseur en tirant la fiche d'alimentation élec trique.
- Ne jamais abîmer le cordon électrique.
- En cas de fonctionnement défectueux (odeur de brulure, etc.) éteindre immédiatement l'appareil et consulter votre distributeur agrée.
- Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par un magasin de réparation agrée.
- Ne jamais bloquer la sortie d'air de l'appareil par des meubles, couvertures, rideaux, etc.
- Les unités (intérieure et extérieure) ne doivent pas être couvertes d'objets ou couvertures.
- Aérer la pièce de temps en temps quand le climatiseur fonctionne.
- Ne pas diriger le flux d'air directement vers des flammes ou des appareils qui dégagent de la chaleur.
- Ne pas vous appuyer sur le climatiseur.
- Ne pas accrocher des objets à l'unité intérieure.
- Ne pas mettre des vases à fleurs ou des récipients à eau sur le climatiseur.
- Ne pas asperger le climatiseur d'eau.
- Ne pas mettre en marche le clilmatiseur les mains mouillées.
- Ne pas tirer le cordon électrique.
- Quand l'appareil ne sera pas utilisé pendant longtemps, le mettre hors tension ou débrancher sa fiche d'alimentation électrique.
- L'entretien de l'appareil doit être effectué par des personnes qualifiées une fois par an.
- Ne pas mettre des animaux ou des plantes directement contre le flux d'air.
- Ne jamais boire l'eau qui coule du climatiseur.
- Ne pas utiliser l'appareil pour des applications spécialisées (comme la conservation d'aliments, de plantes et d'animaux ou d'équipement de précision ou d'objets d'art).
- Les valves de connexion se rechauffent lorsque le climatiseur marche en mode de chauffage. Faire attention.
- Ne pas exercer beaucoup de pression sur les ailettes de l'échangeur.
- Ne pas mettre en marche le climatiseur si les filtres à air ne sont pas en place.
- Vérifier que tout appareil électrique se trouve à une distance d'au moins un mètre de l'unité intérieure ou extérieure.
- Eviter d'installer le climatiseur près d'une cheminée ou autres appareils qui dégagent de la chaleur.
- Lors de l'installation de l'appareil, ne pas permettre aux enfants de s'approcher du climatiseur.
- Ne pas utiliser des gaz inflammables près du climatiseur.
- Eteindre le climatiseur si vous désirez pulvériser de l'insecticide.

Avant de demander de l'aide vérifier les points suivants

POUR VOTRE SECURITE ET POUR OBTENIR DES PERFORMANCES CORRECTES

L'APPAREIL NE SE MET PAS EN MARCHE DE SUITE

- Lorsque l'appareil est éteint, pour des raisons de protection du système, il faut attendre trois minutes avant de le remettre en marche.
- Il en va de même lorsque l'appareil est débranché.

BRUIT

- Un bruit est produit au début ou à la fin de l'opération de dégivrage, surtout pendant les 2-3 premières minutes. Ce bruit est dû au liquide du système.
- Un grincement peut se faire entendre lors du fonctionnement de l'appareil. Il est dû à la contraction ou à la dilatation du plastique en raison du changement de température.
- Si le bruit se fait entendre à la sortie d'air, les filtres pourraient être bloqués.

MAUVAISE ODEUR

- L'unité fait circuler l'air de la pièce et par conséquent ses odeurs. Aérer la piece régulièrement.

NUAGE D'HUMIDITE

- Emission de vapeur d'eau lors du refroidissement ou du dégivrage. Elle est due au refroidissement soudain de l'air dans la pièce.

L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS

Causes possibles

- L'appareil est débranché
- Il y a une coupure de courant
- Le fusible a sauté
- Les filtres ne sont pas propres

REFROIDISSEMENT OU CHAUFFAGE INSUFFISANT

Causes possibles

- L'entrée ou la sortie d'air sont bloquées
- La température n'a pas été réglée correctement
- Les fenêtres ou les portes sont ouvertes
- En mode de refroidissement, il y a trop de personnes ou de sources de chaleur dans la pièce.
- Il faudrait peut-être fermer les rideaux ou les volets.